

Montageanleitung: Fiat 600e, 12.23-

Traverse: F6 24

1. Kofferraumboden auskleiden.
2. Rücklichter ausbauen. Radläufe ausklinken.
3. Stossstange (Heckverkleidung) und Unterboden abnehmen.
4. Traverse ansetzen, die 4 Schrauben M8x40 mit U-Scheiben noch nicht festziehen. (Abb. 1)
5. Zusatzstrebe an Traverse anbringen. Schraubenlänge M12x110. (Abb. 2)
Keine Schrauben festziehen. Strebe an Kofferraumwanne drücken und Bohrloch markieren. Loch bohren Ø 11 mm. Schnittfläche gegen Rostbildung behandeln.
6. Strebe mit Schraube M 10x25 und Einlegeplatte im Kofferraumboden mit Stopmutter anbringen.
7. Alle Schrauben festziehen. M12 = 90 Nm | M10 = 50 Nm | M8 = 24 Nm
8. Ausschnitte an Unterbodenblechen ausschneiden. (Abb. 3 + 4)
9. Elektrosatz gem. Anleitung und Steckdosenhalter montieren. (Abb. 5)
10. Stossstange und Rücklichter montieren.
11. Fahrzeug auf Anhängerbetrieb codieren.

Wichtige Hinweise

Anhänge-, Stützlasten

Die im Fahrzeugausweis angegebene Anhängelast des Fahrzeuges darf nicht überschritten werden. Es gelten die Angaben auf unserem Typenschild. Bei mehreren, kombinierten Teilen der Anhängervorrichtung, gilt der jeweils kleinste Wert.

Veränderungen der Anhängervorrichtung

Ansprüche aus Schäden, die auf eine abgeänderte Anhängervorrichtung zurückzuführen sind, lehnen wir ab.

Veränderungen jeglicher Art (z.B. schweißen, bohren, u.s.w.) sind nicht zulässig.

Abb. 1 / fig. 1



Abb. 2 / fig. 2

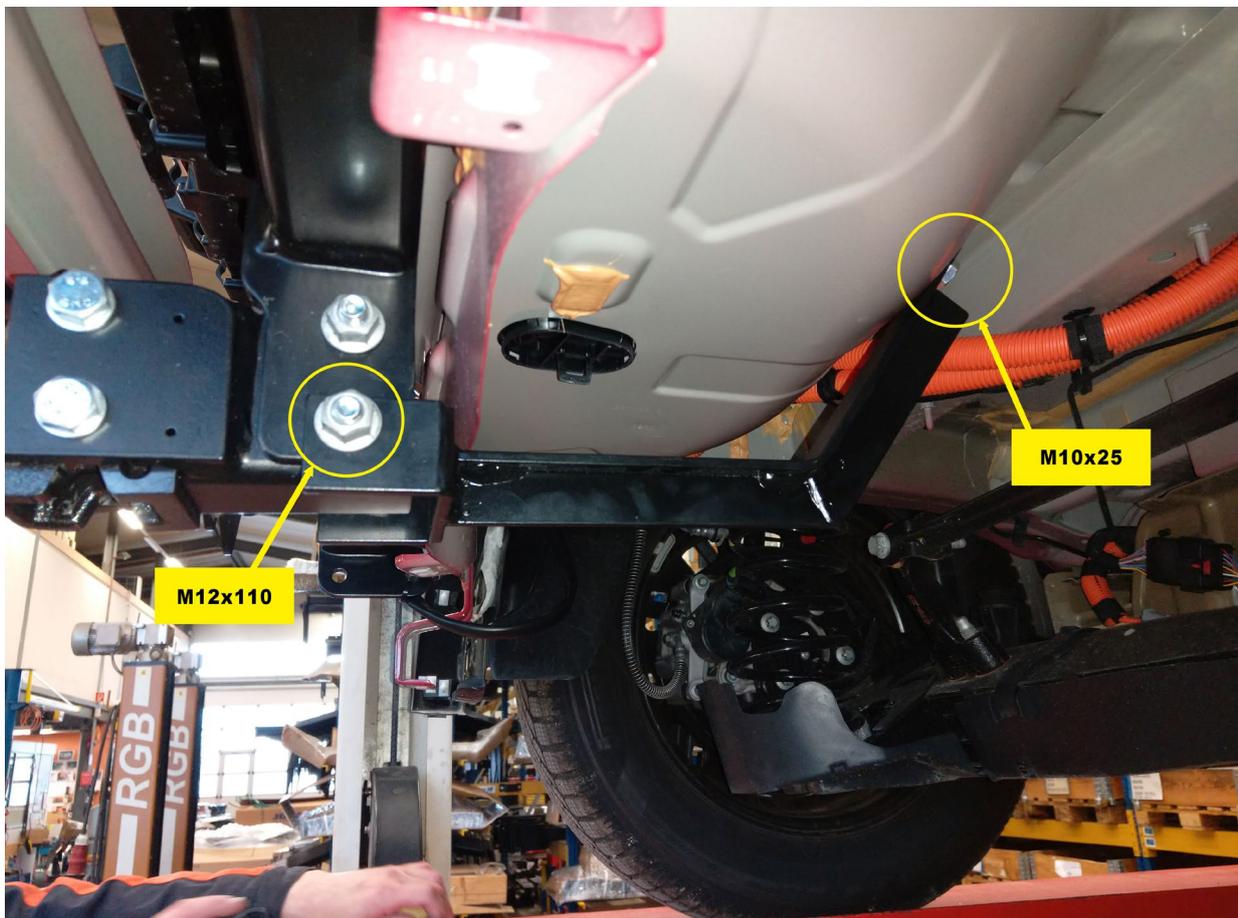


Abb. 3 / fig. 3

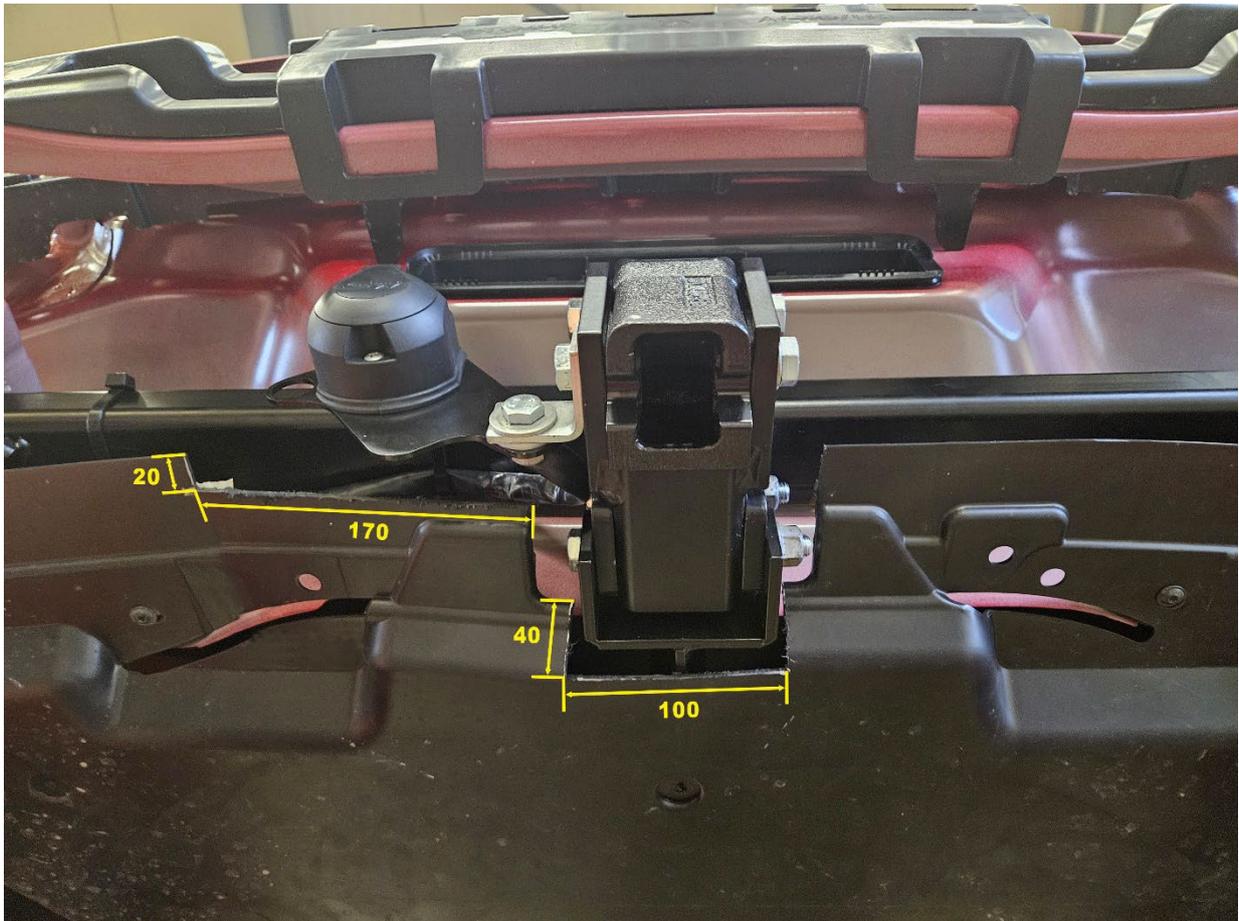


Abb. 4 / fig. 4



Abb. 5 / fig. 5

